



responsible
waterproofing

GUÍA DE INSTALACIÓN **SECRET WALL LEVEL**

El SECRET DRAIN LEVEL está diseñado para su instalación en conjunto con sistemas de construcción en seco. Los extremos rebajados del sumidero permiten realizar el perfecto encastre con los perfiles galvanizados propios del sistema constructivo, sin que sea necesario adquirir accesorios adicionales. Permite, además, nivelar su altura según los requerimientos de la obra.

revestech®

GUÍA DE INSTALACIÓN **SECRET WALL LEVEL**


REQUISITOS PREVIOS.

Según sea rehabilitación u obra nueva.

Acordar con el responsable de obra y con el encargado de la construcción en seco la posición y la altura del sumidero con respecto a la estructura del tabique y del nivel de suelo terminado.

Dejar preparado el hueco donde va a ir la ducha de obra.
La profundidad mínima necesaria es de 8 cm.

Elegir correctamente la cerámica de revestimiento.
Deberá tener igual o menos a 10 mm de espesor.

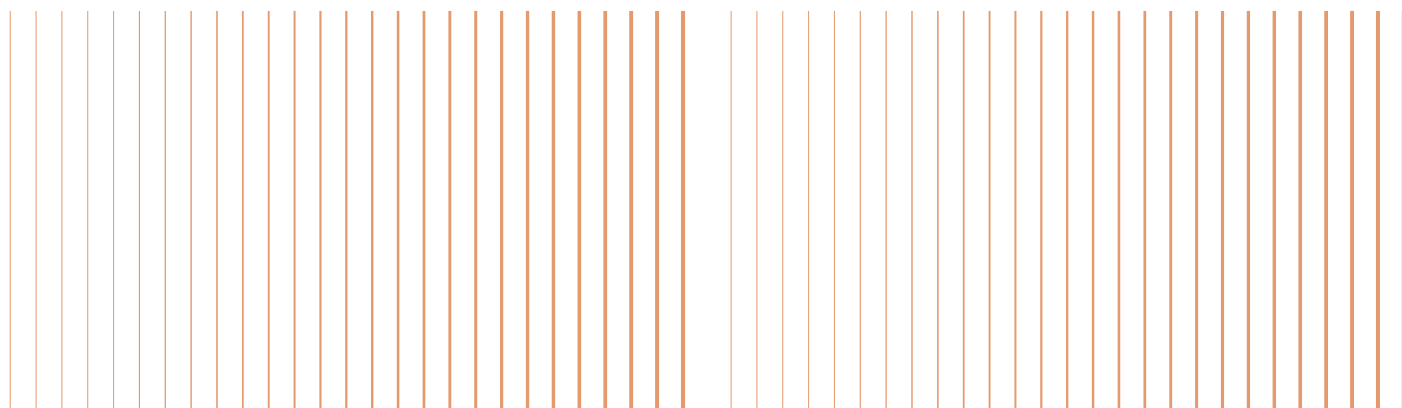


GUÍA DE INSTALACIÓN **SECRET WALL LEVEL**

PASOS DE INSTALACIÓN EN OBRA NUEVA.

1. PRESENTAR EL SUMIDERO SECRET WALL LEVEL.

Encastrar los extremos del sumidero en los perfiles galvanizados de 40mm, que se utilizarán para la estructura de la pared. Deslizar verticalmente la pieza por los perfiles hasta que la altura del sumidero sea la deseada.

Es importante que la cara interior de la base del sumidero quede a nivel 0 (suelo del baño terminado), para esto se deberá tener en cuenta el espesor de la capa de cemento cola y el espesor de la cerámica a utilizar.

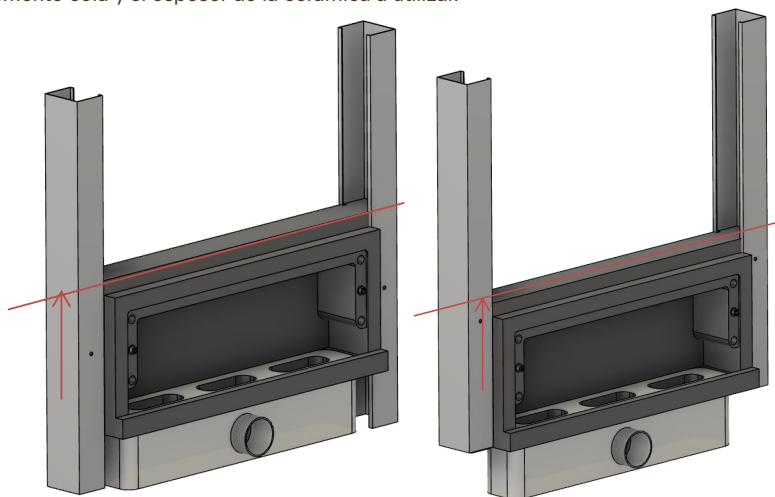


2. FIJAR EL SUMIDERO AL SISTEMA.

Cuando esté posicionado perfectamente fijar con los tornillos autotaladrantes para chapa propios del sistema constructivo. Presentar el conjunto y medir el perfil canal. Dejando libre el espacio que ocupará el sumidero.

En rehabilitación: Cortar el trozo de perfil canal entre montantes.

El sumidero **SECRET WALL LEVEL** deberá quedar perfectamente nivelado para mantener la horizontalidad, ya que cuenta con una pendiente de desagüe interna.

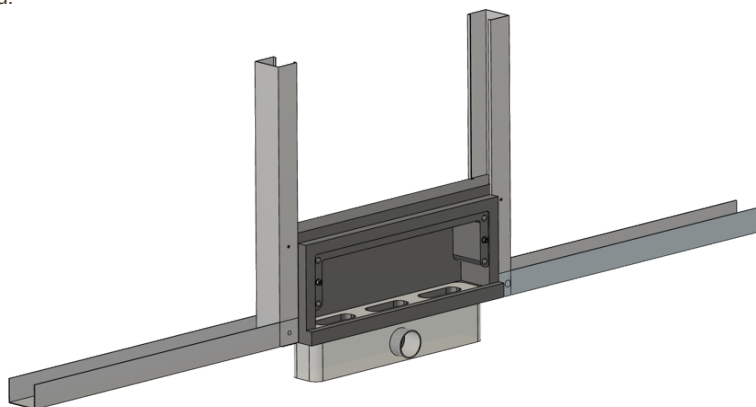

3. PREPARAR LA CONEXION DE DESAGÜE.

El sumidero **SECRET WALL LEVEL** cuenta con una válvula de desagüe sifónica desifonable con una salida de desagüe de 40mm.

Si en el sistema de evacuación del baño está previsto un bote sifónico general, se deberán quitar las piezas internas que forman el sifón dentro de la válvula.

4. CONECTAR EL DESAGÜE.


Realizar la correcta conexión del sifón de salida a la tubería general de desagüe del baño, respetando las pendientes previstas para la tubería.

Prueba de estanqueidad: Llenar el sumidero de agua y comprobar que no tenga filtraciones en ninguno de sus componentes.

GUÍA DE INSTALACIÓN **SECRET WALL LEVEL**

5. REVESTIMIENTO DE PARED.


Tomar las medidas y realizar el hueco correspondiente en la placa de pared destinado a alojar el frente del sumidero. El marco frontal del sumidero absorbe justo el espesor de la placa, por lo que el frente deberá quedar a nivel.

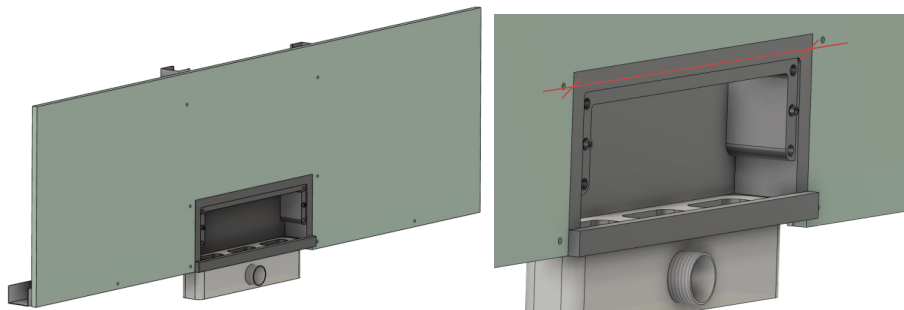


6. PENDIENTES DE SUELO.

Una vez instalado el sumidero en el lugar correcto, se procederá a realizar la base de mortero y la/las pendiente/s necesaria/s, comenzando desde el frente del sumidero hacia arriba. Tener en cuenta el nivel tomado en el punto 1.

La pendiente deberá ser mayor o igual a 2% para lograr una correcta evacuación del agua en el espacio de ducha.

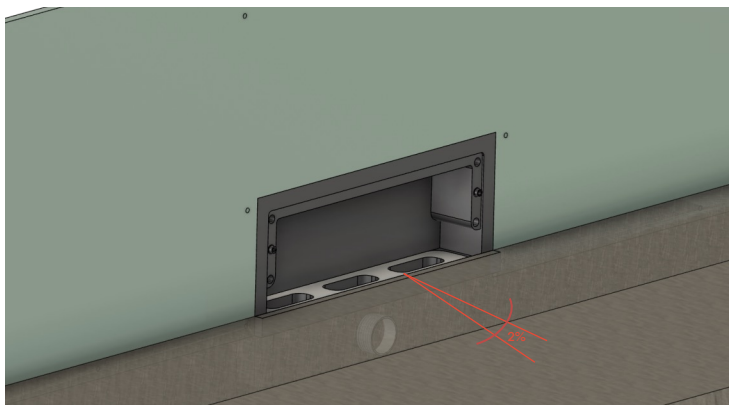

Nivel de suelo terminado. Pendiente 2% hacia el sumidero.

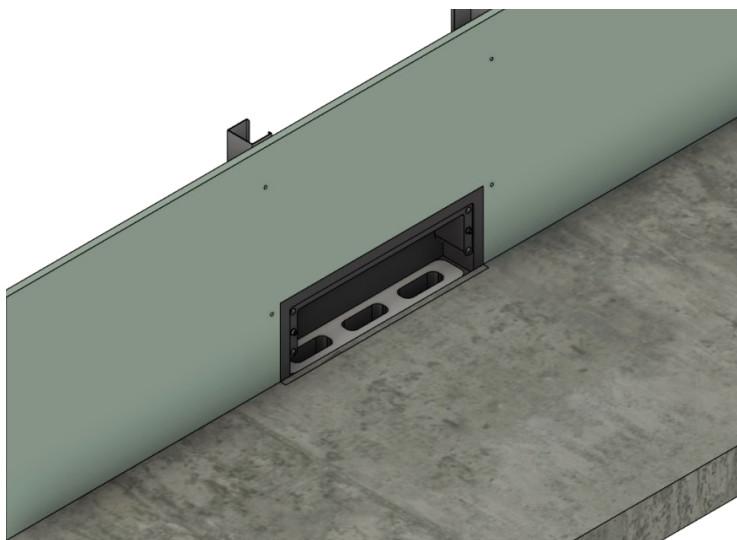


GUÍA DE INSTALACIÓN

SECRET WALL LEVEL

7. IMPERMEABILIZACIÓN.

Una vez fraguado el mortero de pendiente de suelo, aplicar sobre el mismo una capa fina, de al menos 4mm, de cemento cola de tipo C2 S1/S2, así como también sobre las placas de pared.

Estirar la lámina perimetral del Sumidero **SECRET WALL LEVEL** y pegarla correctamente. Comprobar que quede bien extendida y sacar el aire que se pueda haber generado durante el pegado, con una llana plástica para alisado.

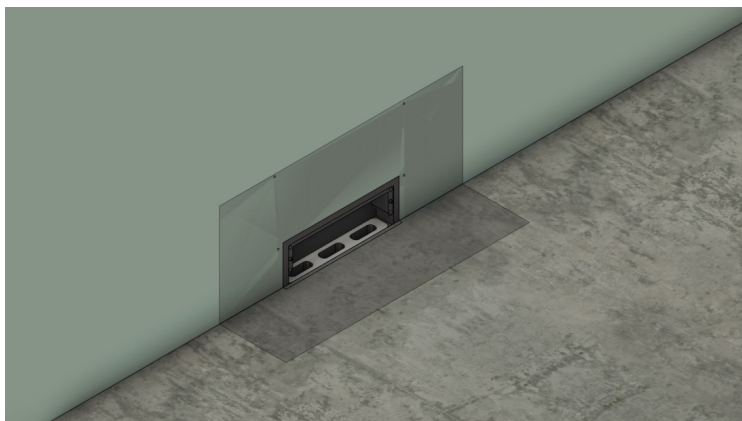


8. ACABADO.

Proceder al revestimiento de pared y suelo con la cerámica elegida. Seguir indicaciones del fabricante.

Revestir la tapa frontal con una tira de la misma cerámica elegida para el revestimiento, utilizando un adhesivo adecuado para ello.

9. NIVELAR LA REJILLA REVESTIDA.

Una vez adherida correctamente la pieza cerámica a la rejilla metálica, la presentamos introduciendo la pestaña en la ranura hasta encontrar la profundidad adecuada. Ajustar los tornillos de precisión al nivel deseado, debe quedar al mismo nivel que la cerámica del revestimiento de pared.

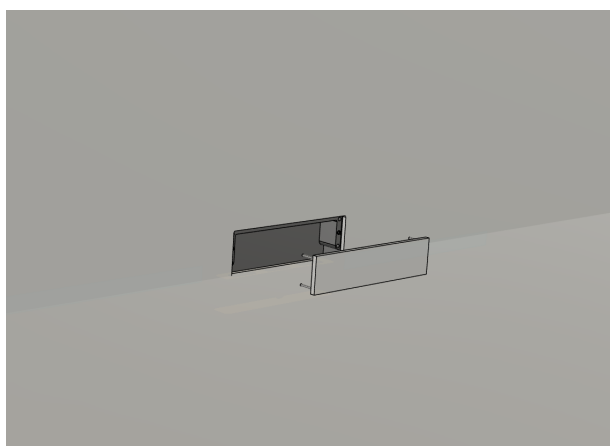

GUÍA DE INSTALACIÓN **SECRET WALL LEVEL**

10. TERMINAR.

Encastrar la tapa frontal de rejilla revestida dentro de la ranura prevista en el marco frontal del sumidero **SECRET WALL LEVEL**.

